


CLOISON

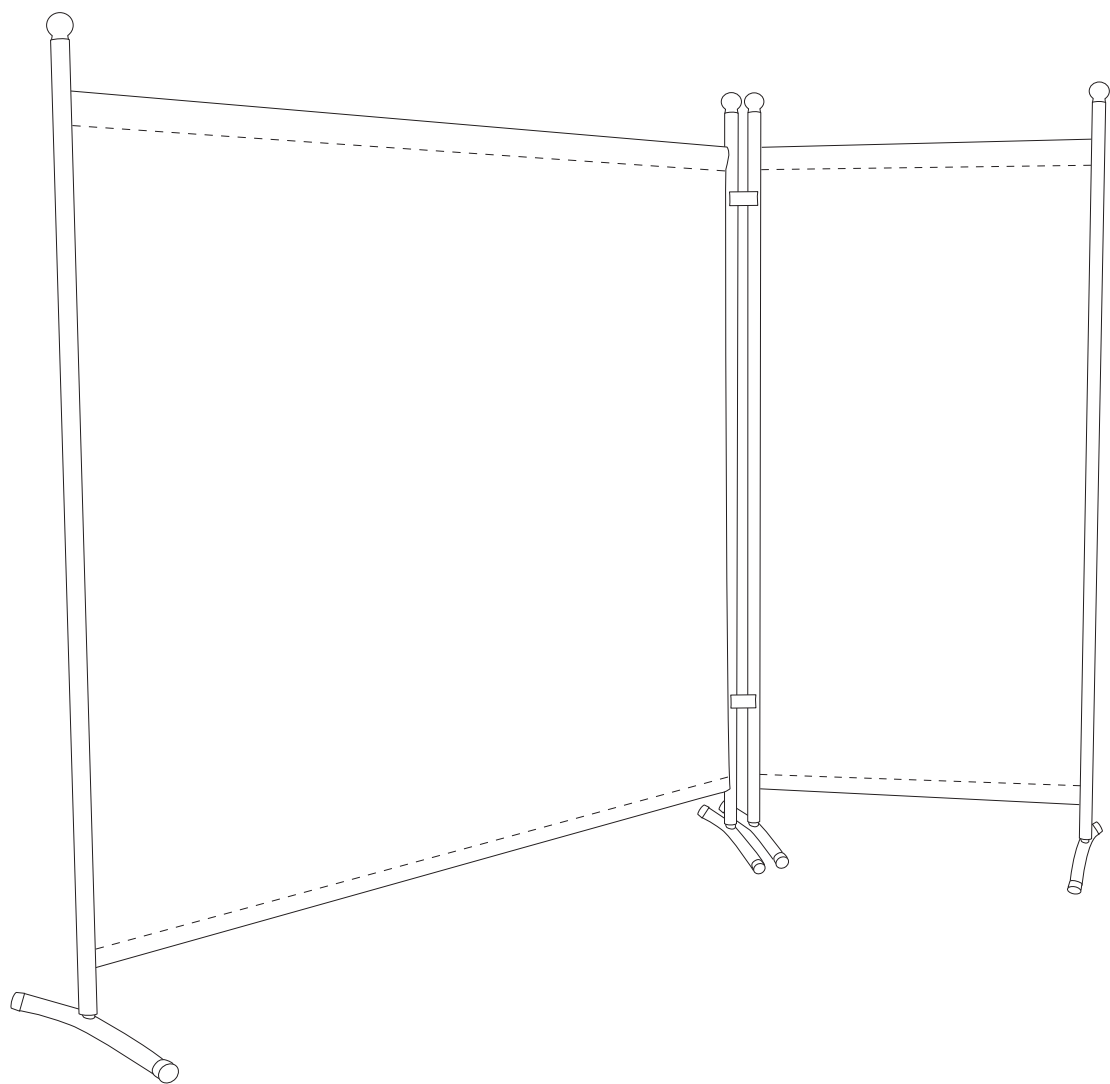

INSTRUCTION DE MONTAGE

PIÈCES


tube transversal **2x**




tube de support **2x**




boule **2x**

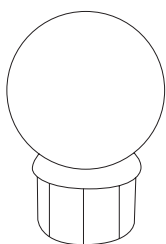


pinces **2x**

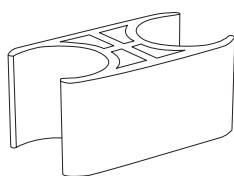

pied de support **2x**

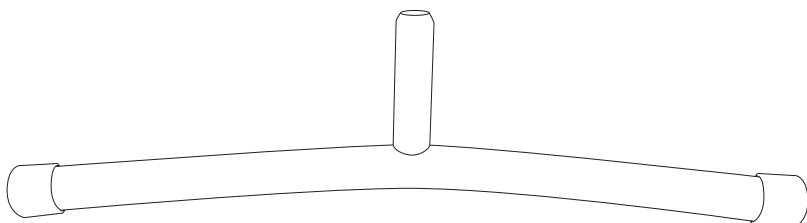


toile **1x**

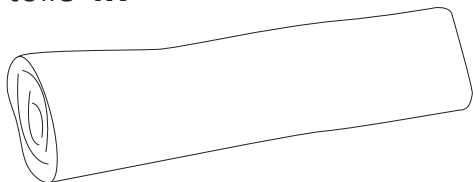

vis Allen **4x**




clé Allen **1x**

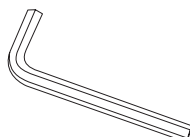

MONTAGE

01

Insérez les tubes transversales dans la boucle de la toile

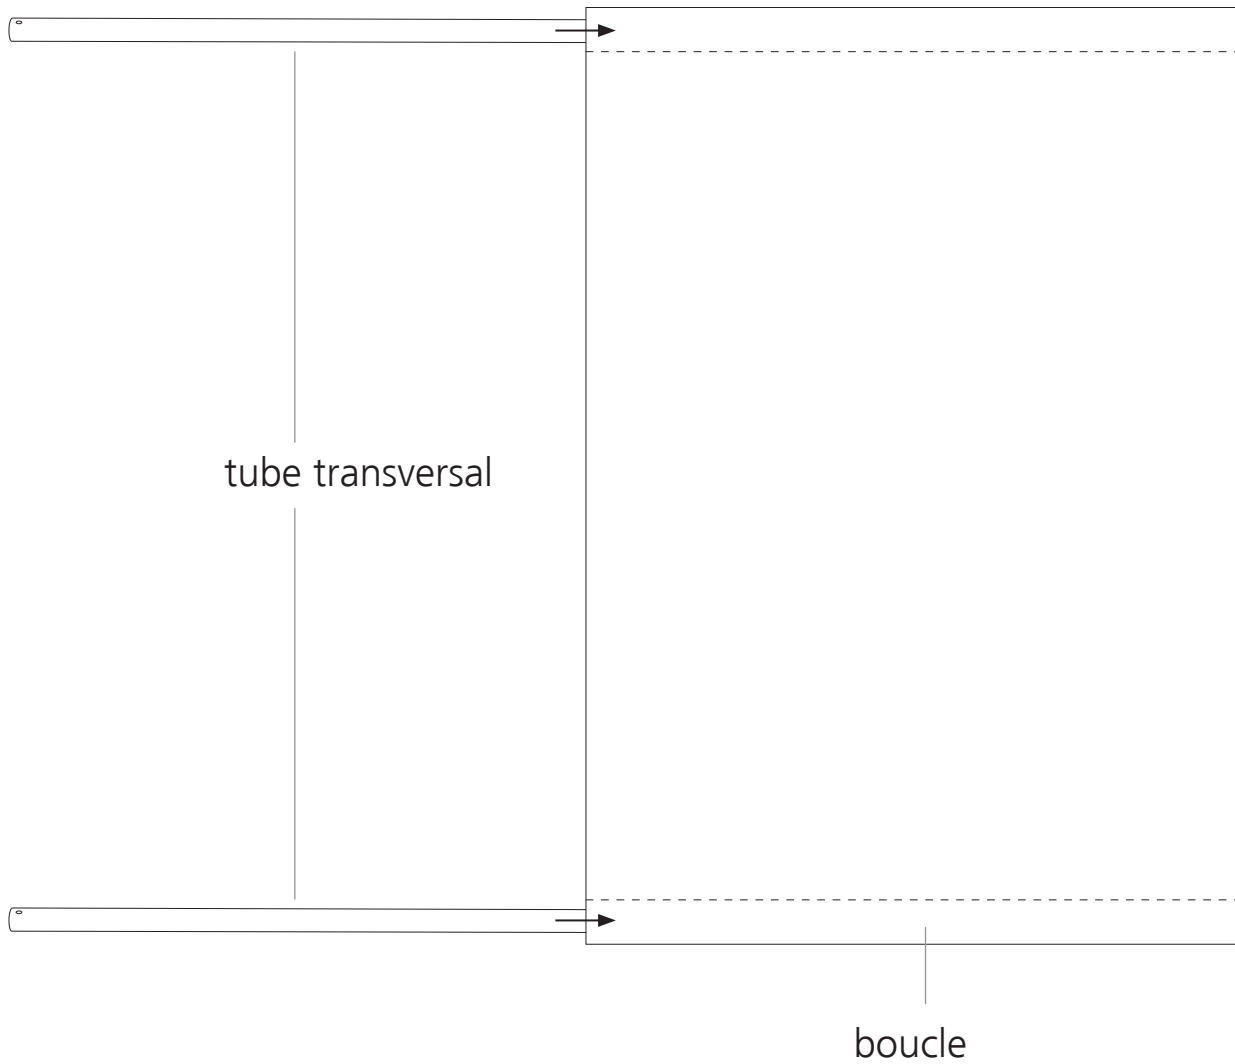


Nettoyez les tubes transversales avec un chiffon doux avant le montage.



MONTAGE

02


Visser les tubes de support

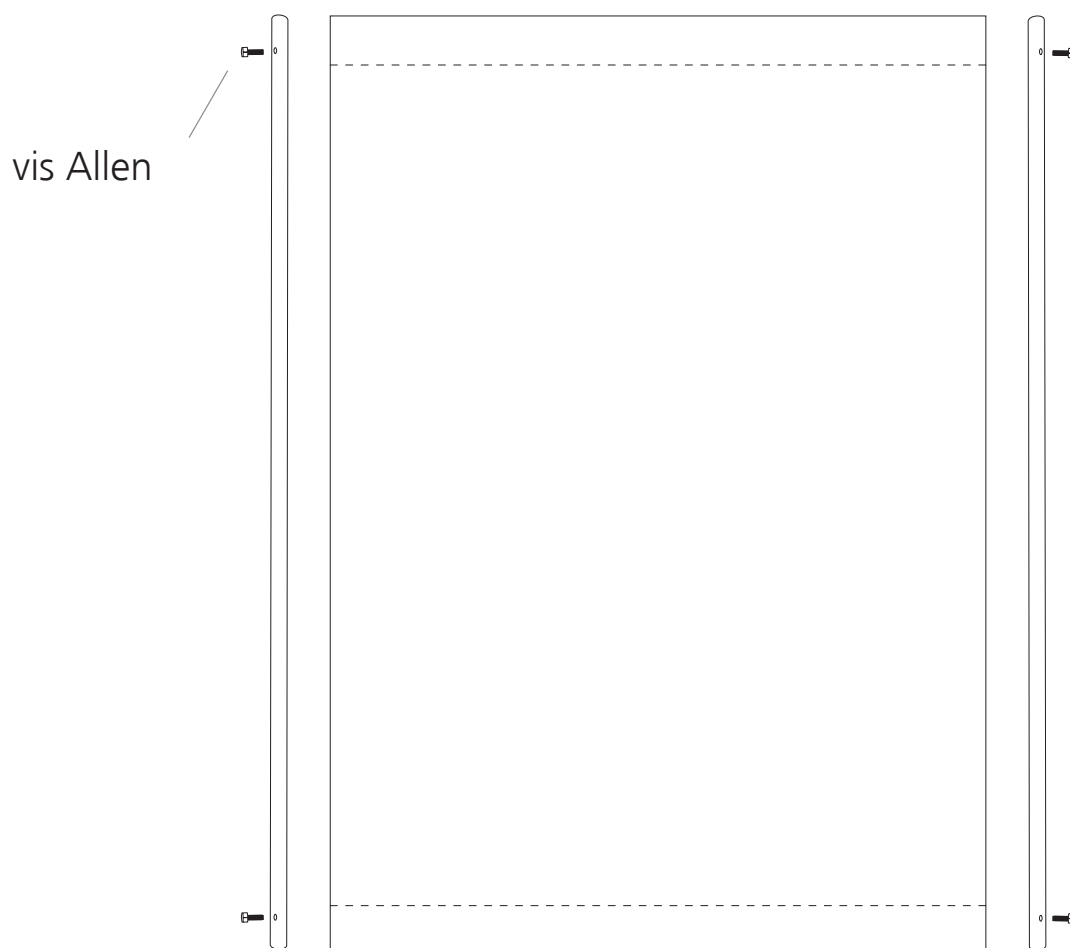

MONTAGE

03

Monter les pieds et les boules

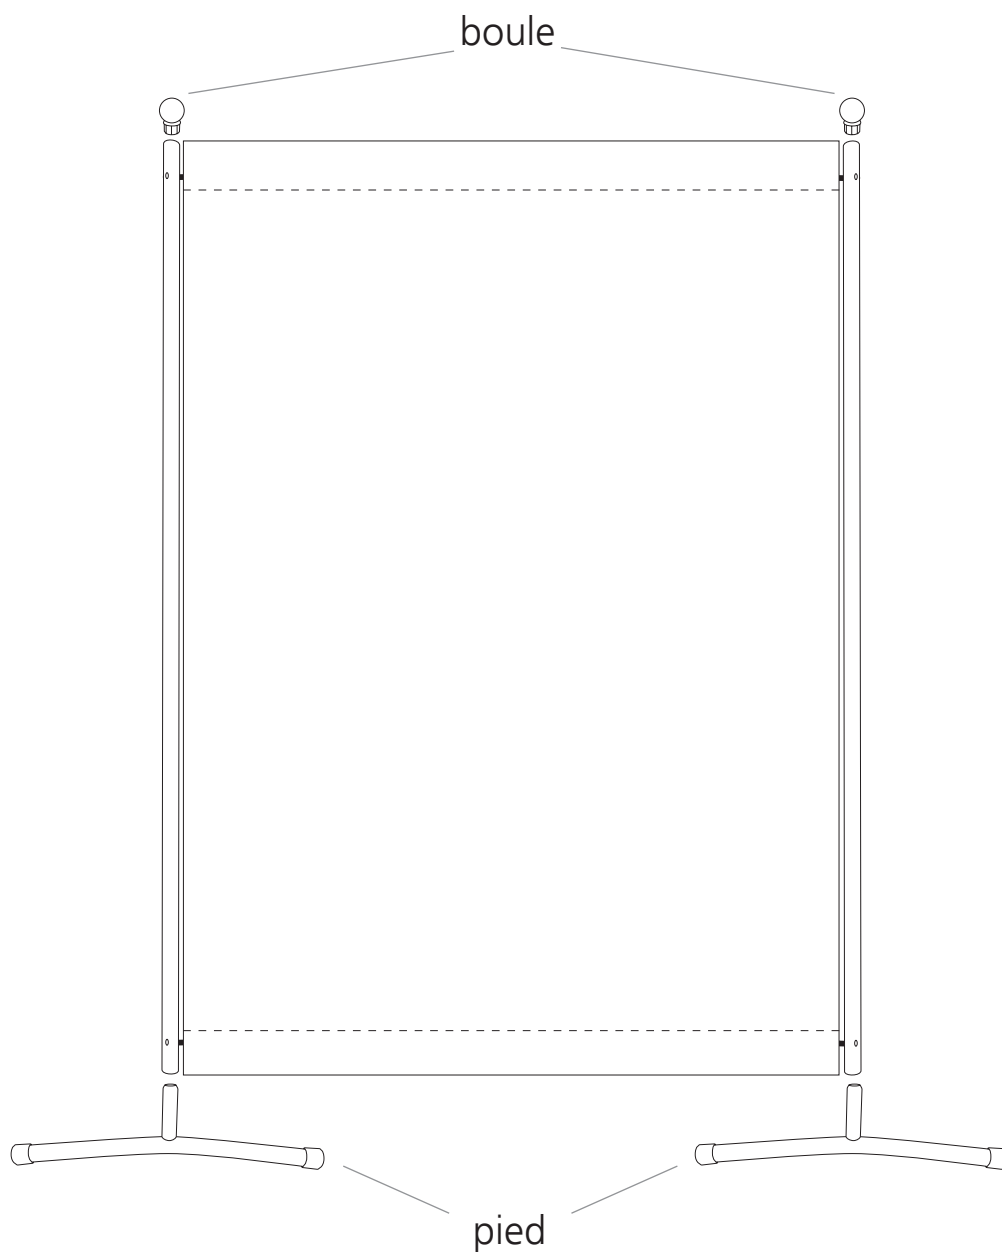

REMARQUE

remarques importantes

- lors du montage des pies, il est possible de compenser un sol inégal
- plusieurs éléments de cloisons peuvent être reliés entre eux à l'aide des pinces
- pour éviter la dégradation de la laque, polir l'armature de temps en temps avec un produit usuel d'entretien pour laque

Tous droits réservés. Les réimpressions et photocopies de toute forme, aussi en tant qu'extrait, sont uniquement permises avec l'autorisation formelle et écrite du propriétaire.

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring • Am Bahndamm • Allemagne

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: store-balcon@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring Postfach 1220 Allemagne

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: store-balcon@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr



Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas!
Trouvez où les déposer sur le site
www.quefairedemesdechets.fr



Europäische Union

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

INSTRUCTION DE MONTAGE